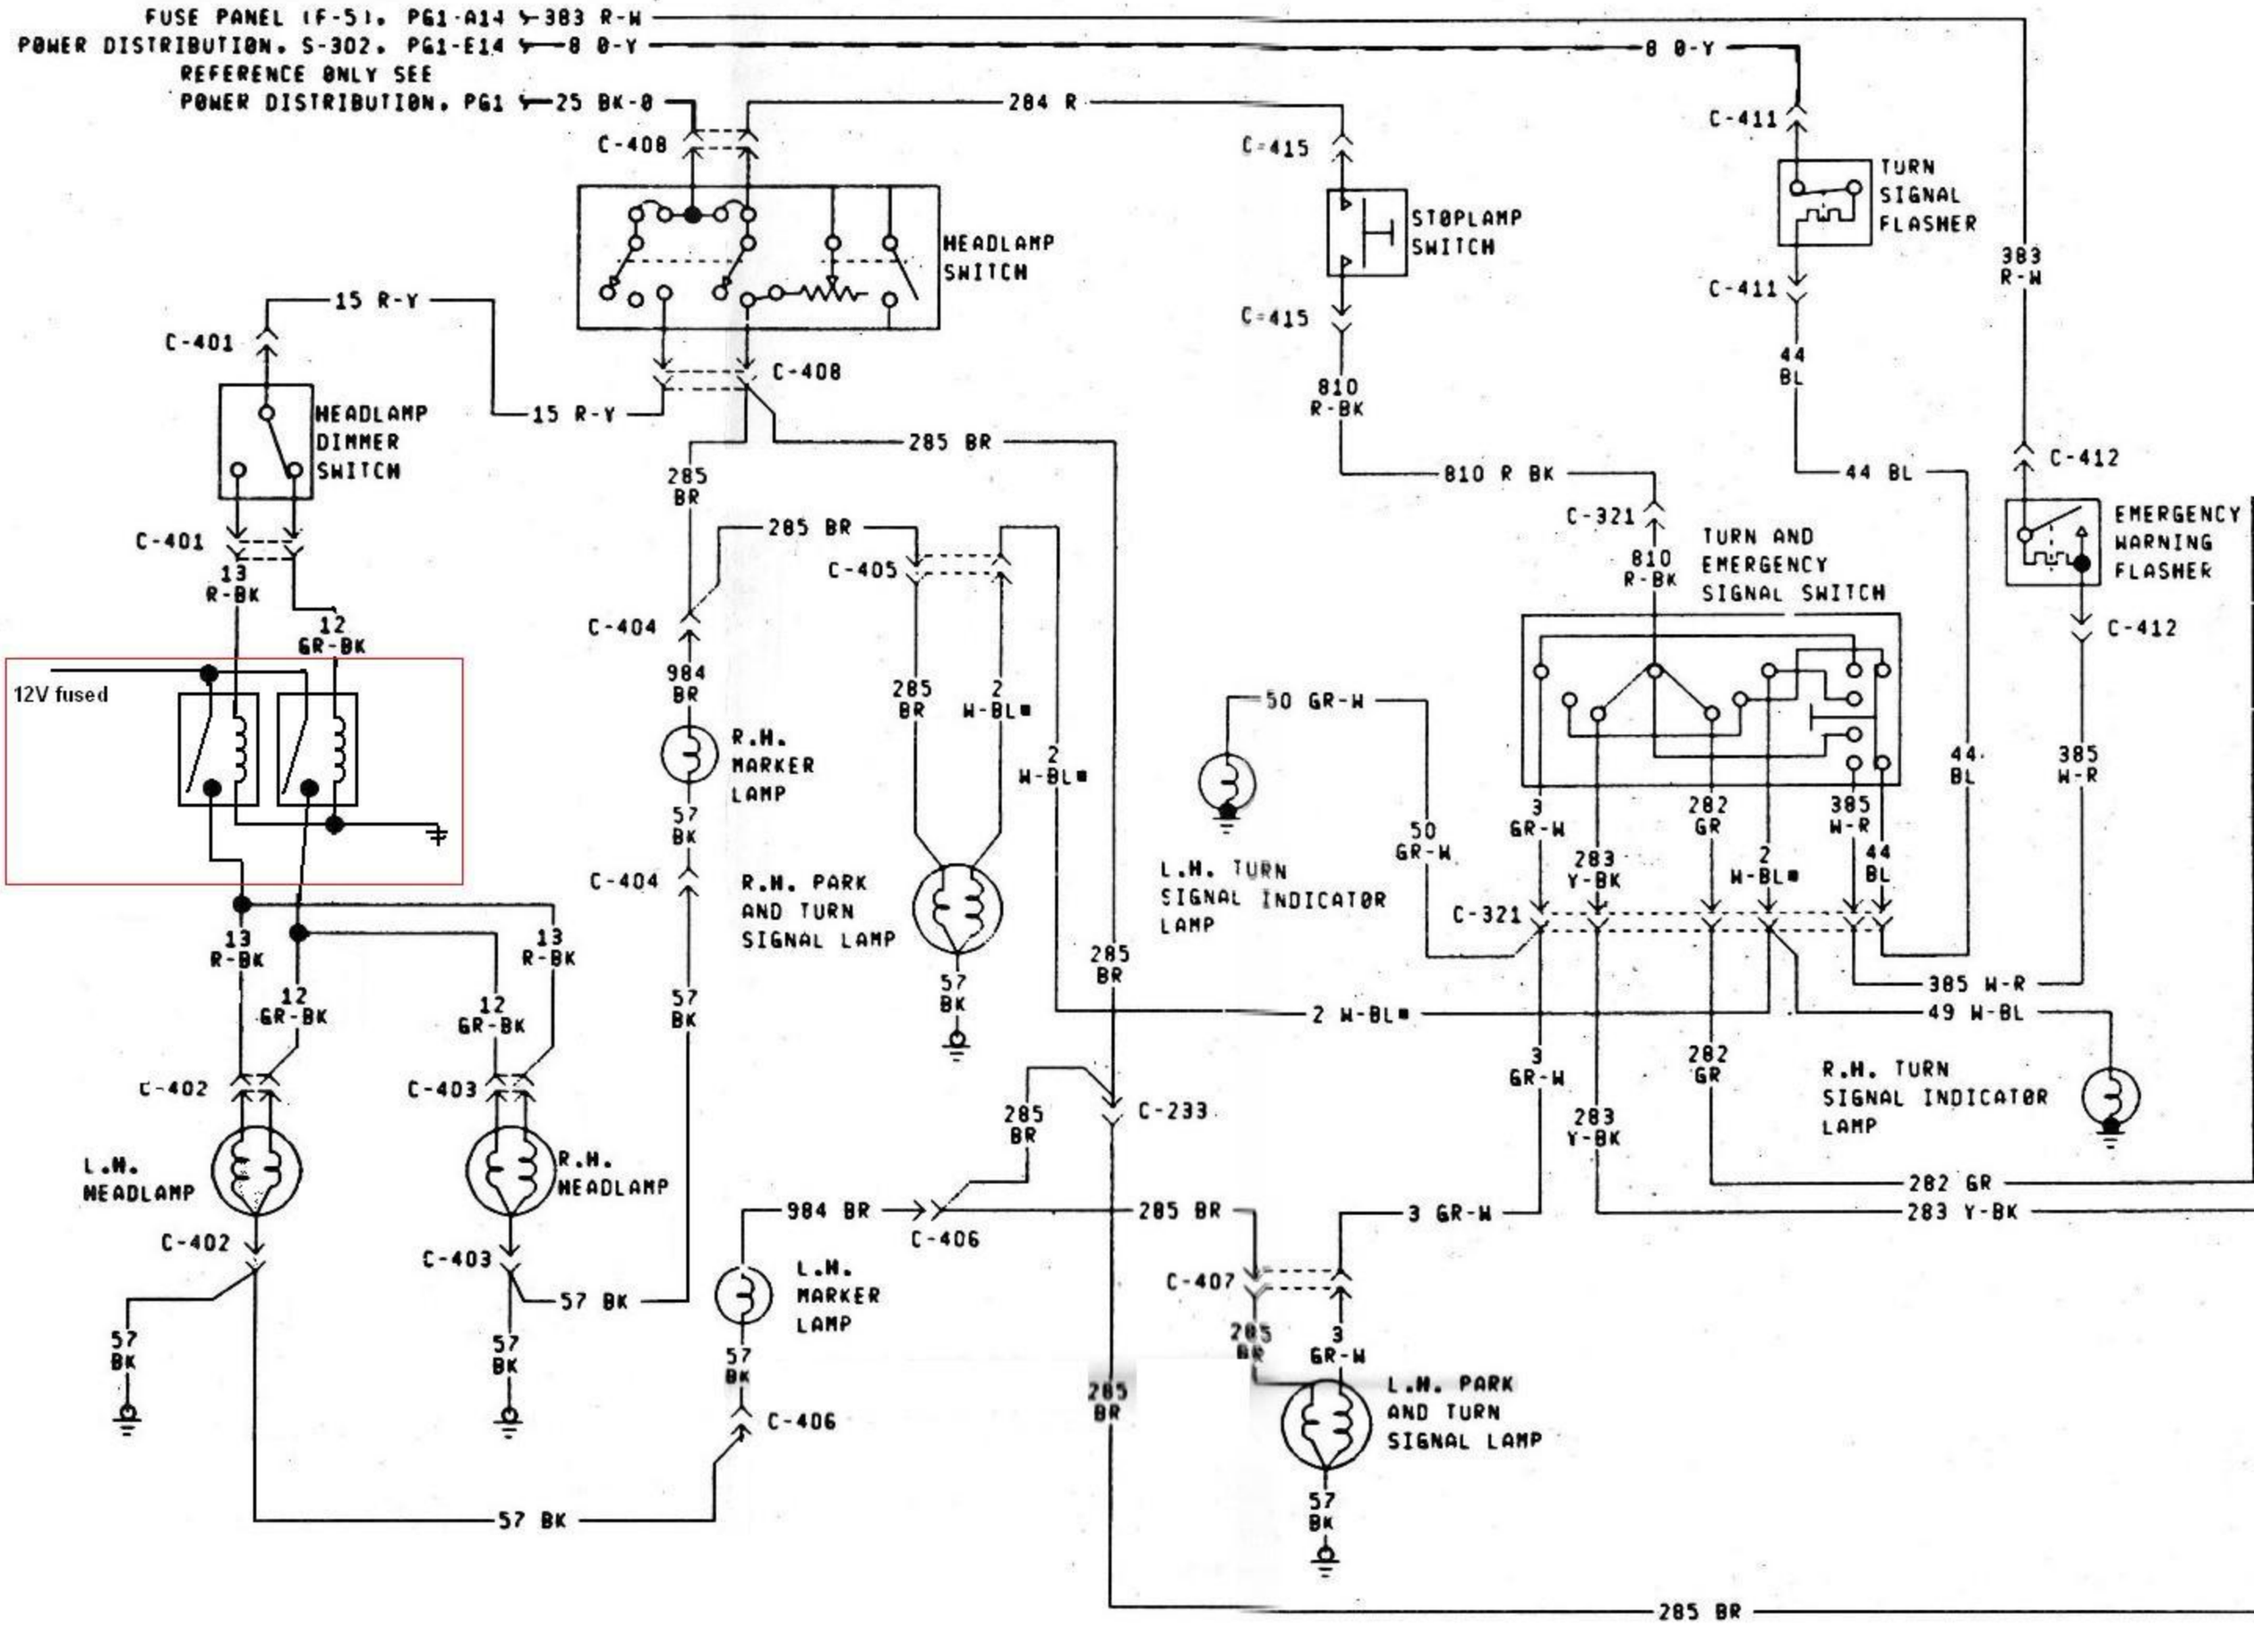

FUSE PANEL (F-51, PG1-A14
383 R-W
POWER DISTRIBUTION, S-302, PG1-E14
8 O-Y
8 O-Y
REFERENCE ONLY SEE
POWER DISTRIBUTION, PG1
25 BK-O
284 R
C-408
HEADLAMP SWITCH
C-415
STOPLAMP SWITCH
C-415
810 R-BK
C-411
TURN SIGNAL FLASHER
C-411
44 BL
383 R-W
C-412
EMERGENCY WARNING FLASHER
C-412
385 W-R
15 R-Y
C-401
HEADLAMP DIMMER SWITCH
15 R-Y
C-408
285 BR
285 BR
285 BR
C-404
C-405
984 BR
285 BR
2 W-BL■
R.H. MARKER LAMP
57 BK
C-404
R.H. PARK AND TURN SIGNAL LAMP
57 BK
57 BK
50 GR-W
L.H. TURN SIGNAL INDICATOR LAMP
810 R BK
C-321
810 R-BK
TURN AND EMERGENCY SIGNAL SWITCH
44 BL
C-401
13 R-BK
12 GR-BK
12V fused
3 GR-W
282 GR
385 W-R
283 Y-BK
2 W-BL■
44 BL
50 GR-W
C-321
283 Y-BK
2 W-BL■
385 W-R
49 W-BL
285 BR
3 GR-W
282 GR
R.H. TURN SIGNAL INDICATOR LAMP
283 Y-BK
282 GR
283 Y-BK
13 R-BK
12 GR-BK
13 R-BK
12 GR-BK
C-402
C-403
L.H. HEADLAMP
R.H. HEADLAMP
C-402
C-403
57 BK
57 BK
57 BK
57 BK
285 BR
C-233
984 BR
C-406
285 BR
3 GR-W
L.H. MARKER LAMP
57 BK
C-406
C-407
285 BR
3 GR-W
285 BR
L.H. PARK AND TURN SIGNAL LAMP
57 BK
57 BK
285 BR